


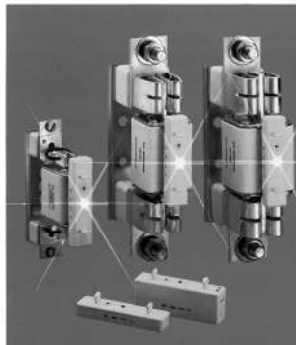

Supervisor **SF-NH** para fusíveis NH.

O Supervisor SF-NH indica a fusão de um elo fusível por meio de um sinal luminoso e ou remoto.
A localização de interrupção ficou consideravelmente mais simples, especialmente em grandes sistemas de distribuição.
Por meio de uma fusível, o Supervisor SF-NH é colocado facilmente sobre os grupos sob tensão dos fusíveis, de tamanho NH00 a NH4, protegendo de eventual contato físico acidental.



EFE-SEMTRANS
O nome da chave